


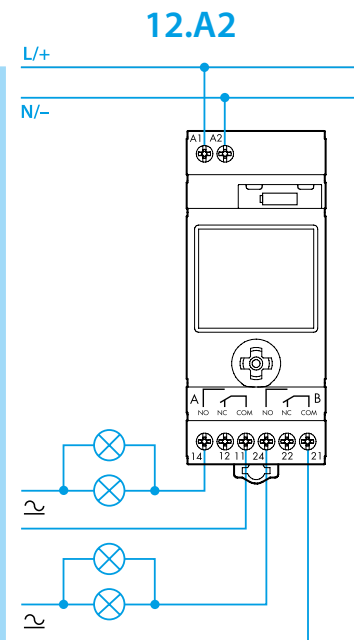
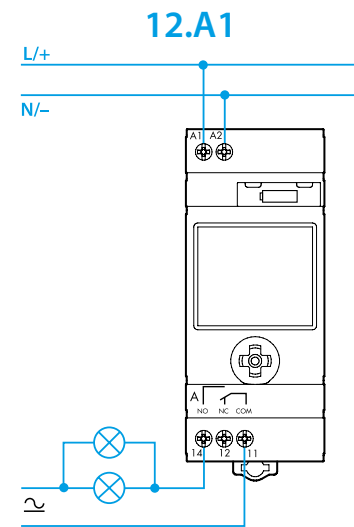
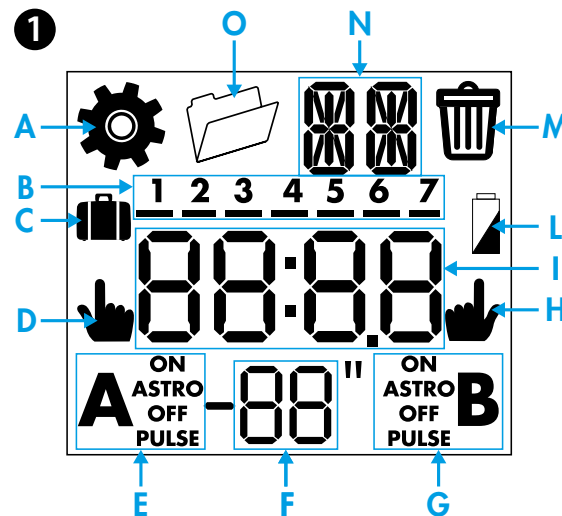


12.A1/A2 INTERRUPTOR HORARIO DIGITAL ASTRONÓMICO
 Programación fácil mediante tecnología NFC y App "FINDER TOOLBOX" descargada de Google Play™

- 1 DESCRIPCIÓN DE PANTALLA**
- A Menú de ajuste del componente
 - B Días de la semana (1=Lun ...7=Dom)
 - C Programa Vacaciones activo
 - D Manual PERMANENTE canal A. activo
 - E Funciones Canal A (ON, OFF, Astro ON, Astro OFF, Impulso)
 - F Día - Anticipar/retrasar - segundos/minutos
 - G Funciones Canal B (ON, OFF, Astro ON, Astro OFF, Impulso)
 - H Manual PERMANENTE canal B activo
 - I Horas - CP (código postal), año, día, mes, horas, minutos, hora legal ON/OFF, Programa Vacaciones (Inicio: día/mes. Fin: día/mes), PIN ON/OFF, End (salir del menú)
 - L Componente no alimentado (funcionamiento mediante batería) - batería descarga (con componente alimentado)
 - M Borrar
 - N Número de Programa (max 50) - IT (Nación), CP (primeras dos cifras del Código Postal) Coor (coordenadas geográficas en grados), N(norte) / S(sur) E(este) / W(oeste) TZ(zona horaria) Y(año) D(día) M(mes) H(horas) M(minutos) Hora legal ON/OFF (EU=Europa - BR=Brasil - AU=Australia) Programa vacaciones (inicio-fin)
 - O Programar

EN 60669-1 / EN 60669-2-1	
	12.Ax.8.230.0000 U _N 110...230 V AC (50/60 Hz) / DC U _{min} - U _{max} 90 V - 264 V (AC/DC) P 2.8 VA (50 Hz) / 0.9 W
	12.A2.0.024.0000 U _N 24 (12...24) V AC (50/60 Hz) / DC U _{min} - U _{max} 10 V - 30 V (AC/DC) P 2.2 VA / 1.2 W
	1 CO (SPDT) (12.A1) 2 CO (DPDT) (12.A2) 16 A 250 V AC
	AC1 4000 VA AC15 (230 V AC) 750 VA ⚡ (230V) 2000 W ⚡ (230V) 750 W CFL-LED (230V) 400 W
	(-20...+50)°C
IP20	




- 2 AJUSTES DEL COMPONENTE (ejemplo)**
- 2a Introducir: Nación, CP (primeras dos cifras del código postal) año, día, mes, hora, minuto, EU (hora legal)
 - 2b Programa vacaciones (Inicio: día/mes. Fin: día/mes) PIN, END (salir del menú)
 - 2c Para programar las coordenadas geográficas: partiendo del punto 2a, seleccionar IT o bien CP 00 y empujar el mando hacia. Latitud N/S. Longitud E/W. Zona horaria (TZ)
- 3 PROGRAMACIÓN (ejemplos)**
- 3a Función ASTRO ON - ASTRO OFF (18:19 Astro ON+retrasar 10 min - 05:20 Astro OFF + anticipar 20 min). Días: Lun... Vie.
 - 3b Función ON - OFF (6:25 ON - 19:15 OFF) Lun, Mie, Vie, Dom
 - 3c Función IMPULSO (11:00 impulso 5 s, Lun, Mie, Vie)

- 4 MODO MANUAL**
- 4a Manual ON/OFF canal A
 - 4b Manual ON/OFF canal B (sólo 12.A2)
 - 4c Manual Permanente ON/OFF canal A
 - 4d Manual Permanente ON/OFF canal B (sólo 12.A2)

- 5 BORRAR todos los programas**
- 6 BORRAR un programa individual**


NOTA

- Sustitución de la batería: BATERÍA CR 2032 (LiMnO₂) 3V, 230mAh. Conforme con el Art.11 Dir. 2006/66/CE.
- Pantalla retro-iluminada (sólo cuando el componente está alimentado)
- Intervalo mínimo de programación: 1 segundo (función impulso)
- Las horas de ocaso y alba varían durante el año mientras las horas OFF y ON son fijas

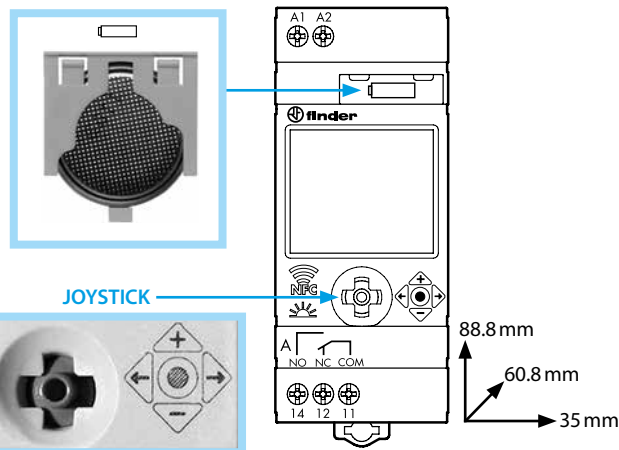


2


2a

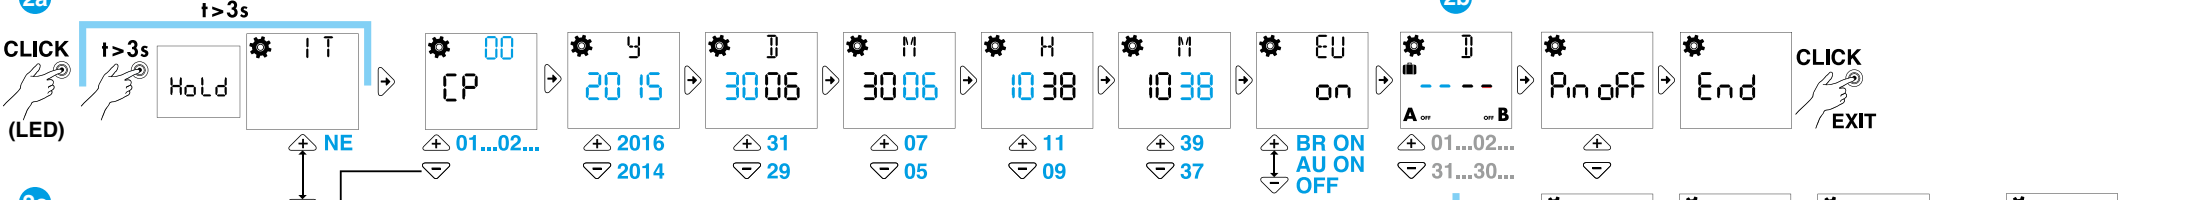


2c

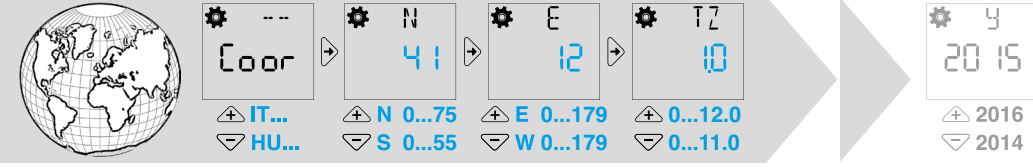

2b

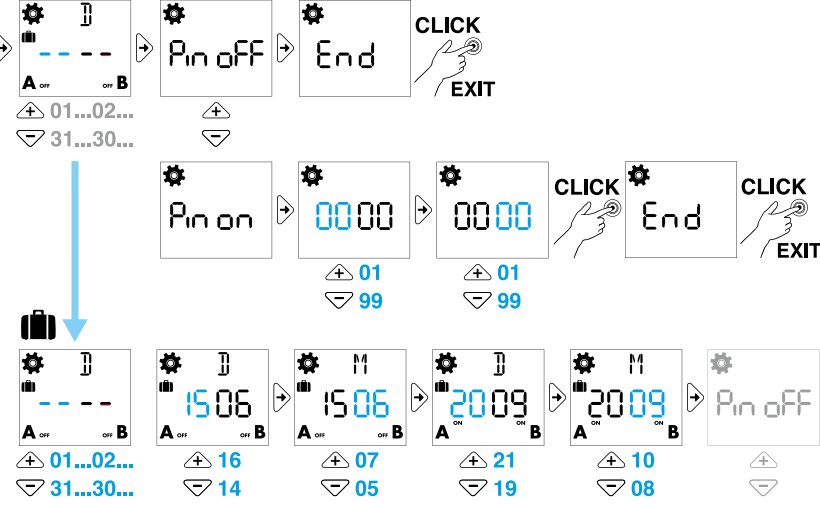

3

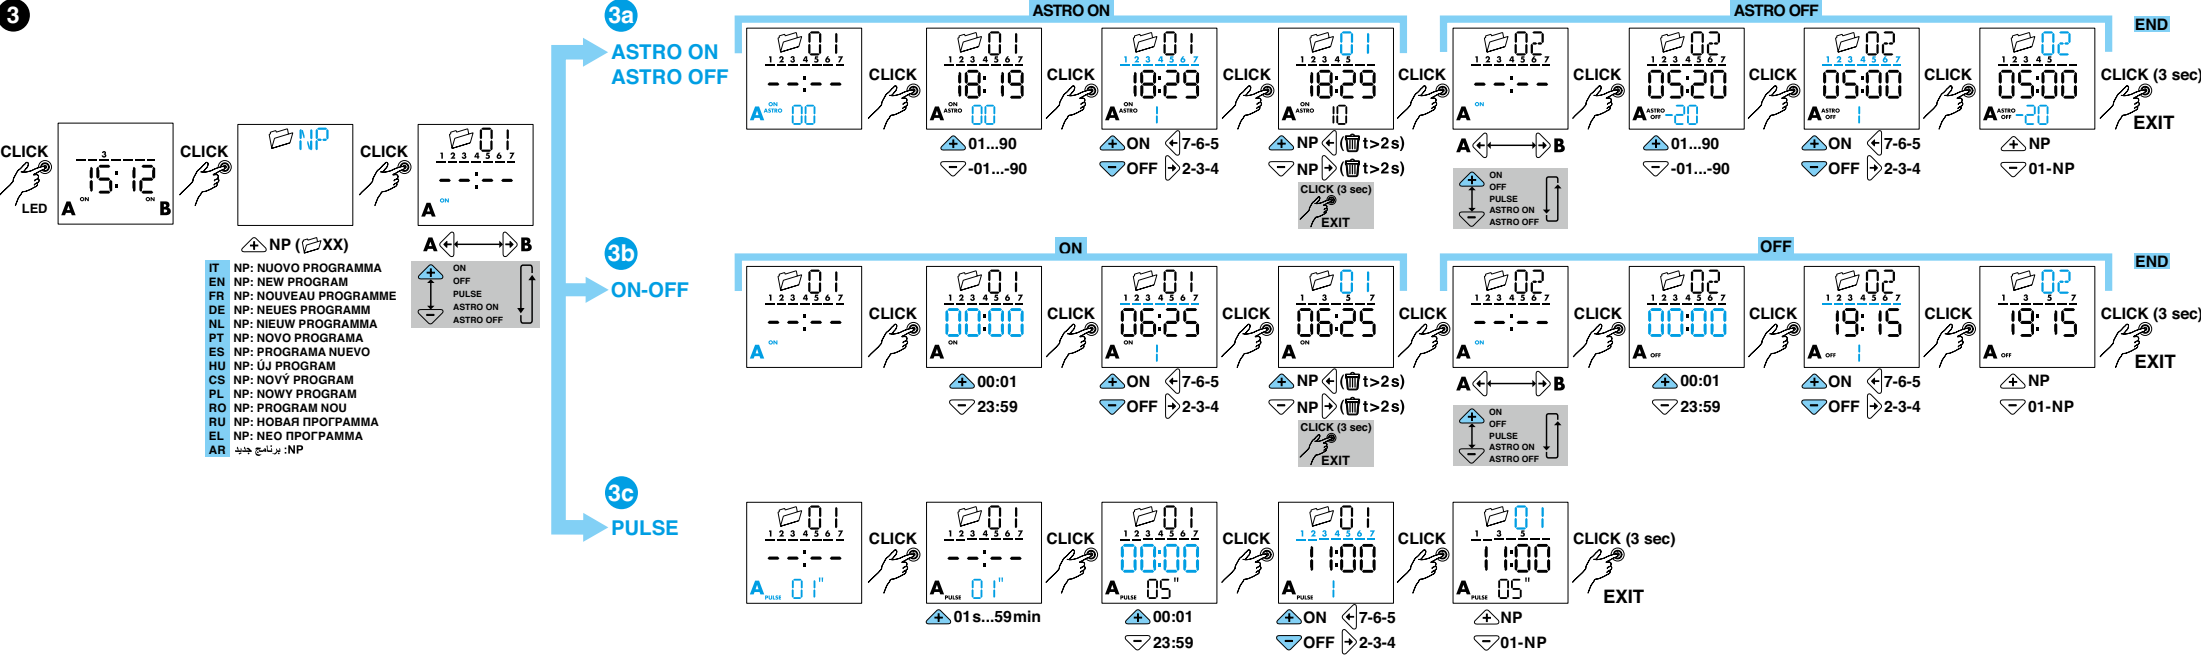


4

4a




4b

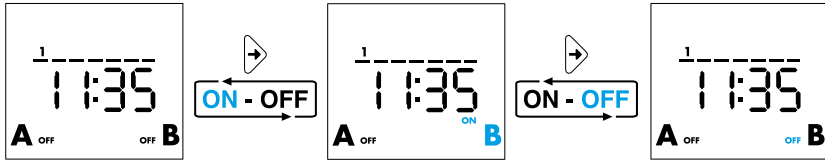

4c




4d

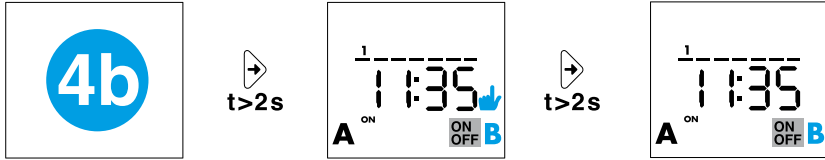

5

IT CANCELLAZIONE DI TUTTI I PROGRAMMI
 EN DELETION OF ALL PROGRAM
 FR SUPPRESSION DE TOUS LES PROGRAMMES
 DE LÖSCHEN ALLER PROGRAMME
 NL WISSEN VAN ALLE PROGRAMMA'S
 PT DELETAR TODOS OS PROGRAMAS
 ES BORRAR TODOS LOS PROGRAMAS

HU AZ ÖSSZES PROGRAM TÖRLÉSE
 CS ODSTRANĚNÍ VŠECH PROGRAMŮ
 PL USUNIĘCIE WSZYSTKICH PROGRAMÓW
 RO ȘTERGE TOATE PROGRAMELE
 RU УДАЛЕНИЕ ВСЕХ ПРОГРАММ
 EL ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΌΛΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
 AR محو كل البرامج

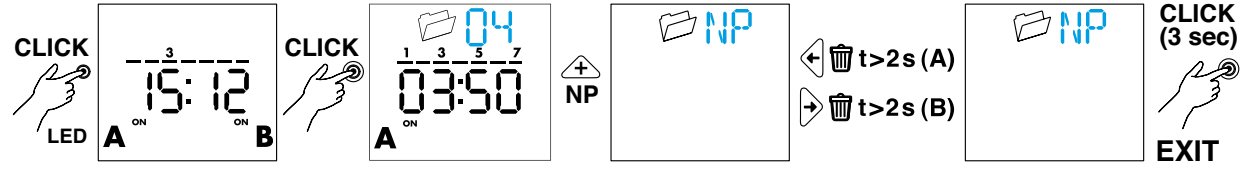

6

IT CANCELLAZIONE DI UN SINGOLO PROGRAMMA
 EN DELETION OF SINGLE PROGRAM
 FR SUPPRESSION D'UN SEUL PROGRAMME
 DE LÖSCHEN EINES PROGRAMMES
 NL WISSEN VAN EEN ENKEL PROGRAMMA
 PT DELETAR UM ÚNICO PROGRAMA
 ES BORRAR UN PROGRAMA

HU EGY PROGRAM TÖRLÉSE
 CS ODSTRANĚNÍ JEDNOHO PROGRAMU
 PL USUNIĘCIE JEDNEGO PROGRAMU
 RO ȘTERGE UN SINGUR PROGRAM
 RU УДАЛЕНИЕ ОДНОЙ ПРОГРАММЫ
 EL ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
 AR محو برنامج واحد

